


PPPoE 常時接続

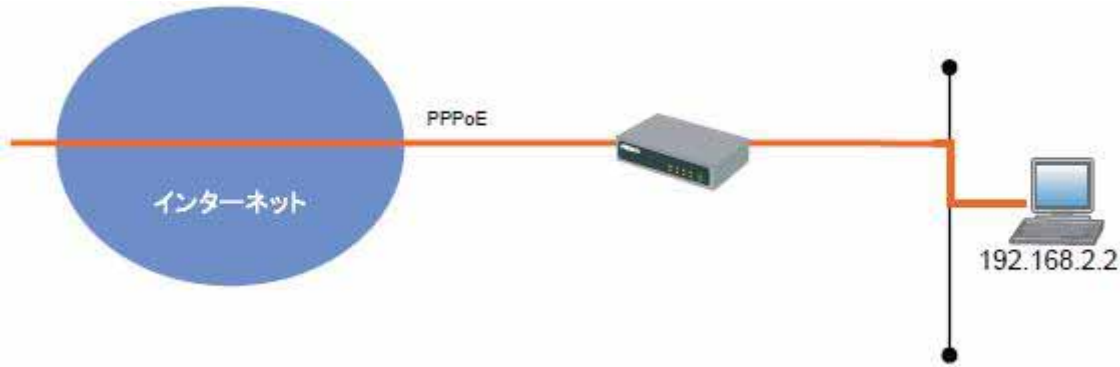

説明

PPPoE を使用してプロバイダに常に接続した状態にします。障害等で接続が切断した場合にはキープアライブ機能を使用して再接続をおこないます。

設定内容

```
ip address 192.168.2.1/24
ip dhcp server on
ip filter 59 reject out * 169.254.0.0/16 * wanany
ip filter 60 reject dns qtype 6
ip filter 61 restrict out * * tcpfin * * wanany
ip filter 62 restrict out * * NETBIOS wanany
ip filter 63 restrict out * * tcp_udp 137-139 * wanany
ip filter 64 restrict out * * udp 137 53 wanany
ip rip off
ipn mode off
ipv6 common filter 1 pass in * * NDP_NS ether1 nolog
ipv6 common filter 2 pass out * * NDP_NS ether1 nolog
ipv6 common filter 3 pass in * * NDP_NA ether1 nolog
ipv6 common filter 4 pass out * * NDP_NA ether1 nolog
ipv6 common filter 5 pass in * * NDP_NS ether2 nolog
ipv6 common filter 6 pass out * * NDP_NS ether2 nolog
ipv6 common filter 7 pass in * * NDP_NA ether2 nolog
ipv6 common filter 8 pass out * * NDP_NA ether2 nolog
ipv6 common filter 9 pass in * * NDP_NS ether3 nolog
ipv6 common filter 10 pass out * * NDP_NS ether3 nolog
ipv6 common filter 11 pass in * * NDP_NA ether3 nolog
ipv6 common filter 12 pass out * * NDP_NA ether3 nolog
ipv6 common filter 13 pass in * * NDP_RS ether1 nolog
ipv6 common filter 14 pass out * * NDP_RA ether1 nolog
ipv6 common filter 15 pass in * * NDP_RS ether2 nolog
ipv6 common filter 16 pass out * * NDP_RA ether2 nolog
ipv6 common filter 17 pass in * * NDP_RS ether3 nolog
ipv6 common filter 18 pass out * * NDP_RA ether3 nolog
remote 0 always on
remote 0 disconnect idle 0
remote 0 pppoe keepalive on
remote 0 send id XXXX@trinity-ss.com
remote 0 send password XXXX
```

解説

```
remote 0 always on
    PPPoE セッションキープアライブ拡張機能を使用します
remote 0 disconnect idle 0
    自動切断しない設定にします
remote 0 pppoe keepalive on
    セッションキープアライブ機能を使用します
remote 0 send id XXXX@trinity-ss.com
    PPPoE サーバに送信するユーザ ID(XXXX@trinity-ss.com)
remote 0 send password XXXX
    PPPoE サーバに送信するパスワード(XXXX)
```